

 **Hurtig levering**
Dag til dag levering

 **Gratis levering**
Ved køb over 1500,-

 **EAN Faktura**
Betal via EAN faktura

 **Kunderservice**
Tlf.: 71 99 24 44



LTL ACORN VILDTKAMERA 5310MM 100° 12MP GSM WIDE ANGEL

~~Før kr. 3.379,00~~

Nu kr. 2.799,00



Se flere detaljer om produktet og bestil online. Brug QR koden, eller søg på varenummeret i søgefeltet på www.e-home.dk

Varenummer:
364005

Beskrivelse:

Infrarød LED (940 nm, black IR) op til 20 meter – er “usynlig” og lyser IKKE rød.

Sidesensor, så kameraet kan nå at gå fra standby til tændt – inden dyret kommer ind foran kameraet. Fra standby til tændt på kun 0,8 sekund!

Kan også optage video, 680 x 480 (VGA)

Kan også lagre direkte på 8-16 gb SD kort (købes særskilt – medfølger ikke)

Mange indstillingsmuligheder, censorfølsomhed, forsinkelse mv.
Standby-tid 3-6 måneder

Anvender 4 stk. almindelige AA batterier (Der kan monteres 4 stk. ekstra indvendig i bagbeklædning for endnu længere batteritid)

Original LTL Acorn med logo og serienr.

Skal bruge 1 stk. mobiltelefon sim-kort, og pin-kode skal deaktiveres. Sim-kort medfølger ikke

Husk at købe SD hukommelseskort til kameraet.

**Leveringstid: 1-2 hverdage
(leveres frit i hele Danmark)**



Hurtig levering
Dag til dag levering



Gratis levering
Ved køb over 1500,-



EAN Faktura
Betal via EAN faktura



Kunderservice
Tlf.: 71 99 24 44

DANSK MANUAL:

LTL ACORN VILDTKAMERA 5310MM 100° 12MP GSM WIDE ANGEL

KAMERAMENU OG KNAPPER:

På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menuknap og OK-knap. I bunden af kameraet er der en switch med 3 muligheder: OFF, ON, TEST.

LCD MENU:

- **Mode:** Vælg mellem kamera, video eller kamera + video.
- **Format:** Formaterer SD kortet.
- **Photo Size:** Opløsning på billedet.
- **Video Size:** Opløsning på video.
- **Set Clock:** Indstilling af dato/tid.
- **Picture No.:** Antal fotos pr. aktivering af sensor.
- **Video Length:** Længden på videooptagelse.
- **Interval:** Tid der går fra billede er gemt på SD-kort, til der bliver taget et nyt.
- **Sense Level:** Følsomhed på sensor.
- **Time Stamp:** Tid og dato bliver påført billedet.
- **Timer 1:** Indstil et tidsrum hvor kameraet tager billeder (ud over indtastet tidsrum er kameraet inaktiv)
- **Timer 2:** Indstil et tidsrum hvor kameraet tager billeder (ud over indtastet tidsrum er kameraet inaktiv)
- **Password Set:** Muligt at kode adgang til kameraet
- **Serial NO:** Giv kameraet navn eller nummer hvis man har flere opsat
- **Time Lapse:** Sensor slås fra og kameraet tager nu billeder med valgte interval
- **Side PIR:** Aktivering af de to sidesensorer på forsiden af kameraet. Kan slås fra hvis der er mange grene eller lign. omkring kameraet.
- **Phone No.:** Indtastning af tlf.nr. til modtagelse af MMS/SMS fra kameraet. (Kan kun opsættes via pc).
- **MMS Status:** Opsætning af modtagelse af enten billede (MMS), tekstbesked med dato og tid eller slået fra.
- **Default Set:** Sletter alle indstillinger på kameraet.

KOM GODT IGANG:

Taletidskort understøttes ikke! Vi anbefaler abonnement med fri MMS!

TRIN 1:

Åben bunden på kameramodulet og indsæt 4 stk. AA Alkaline batterier og SD-kort. På sendemodulet skal sim-kortet sidde, sammen med 4 stk AA alkaline batterier.

TRIN 2:

Det er muligt at opsætte ACORN 5310MM på kamera og på pc med medfølgende cd. Opsætning af E-mail og MMS til modtagelse af billeder skal dog gøres på pc.

OPSÆTNING PÅ KAMERA:

Switch i bunden på kamera sættes på **TEST**.

Tryk **MENU** for at kunne ændre opsætning.

Piletasterne bruges til at navigere i menuen og **OK** til at gemme valgte indstillinger.

(Se evt. **LCD-MENU** for info om indstillingerne).



Fig.1

 **Hurtig levering**
Dag til dag levering

 **Gratis levering**
Ved køb over 1500,-

 **EAN Faktura**
Betal via EAN faktura

 **Kunderservice**
Tlf.: 71 99 24 44

OPSÆTNING FRA PC:

Indsæt SD-kort i pc, eller kobl kameraet til pc via datakabel med SD-kort isat kamera (Switch skal stå på **OFF**).

Indsæt cd'en i pc. Klik på mappen MMS setup på cd'en.

Klik på setup og opsætningsprogrammet starter.

Vælg 5310MG i Camar Model. Tryk derefter Camara Setup.



Fig. 2

 **Hurtig levering**
Dag til dag levering **Gratis levering**
Ved køb over 1500,- **EAN Faktura**
Betal via EAN faktura **Kunderservice**
Tlf.: 71 99 24 44

Indstil kameraet som ønsket. Se evt. Under **LCD MENU** for info om indstillinger.

Derefter trykkes der på **SELECT** og SD-kort/kamera findes i vinduet som popper op. Når den korrekte sti til kortet/kamera er fundet trykkes OK. (Opsætningen skal gemmes i roden af kortet, ikke under nogen mapper). Tryk på knappen **GENERATE**.

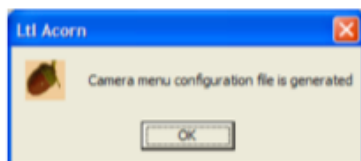


Fig. 3

Opsætningen af kamera er nu gemt.

Opsætning af E-mail og MMS: Efter kamera menu er gemt på SD-kort trykkes **EXIT**.

Ude på hovedmenuen trykkes **MMS Setup**. (Se Fig.1)

Lti Acorn 5310

MMS Mode: **Manual** MMS Status: **VGA**

Picture No./day: **0** Note: 0 = Unlimited

Country: **Other** Operator: **Other**

SMS Remote Control: **Off** H

URL:

APN:

Gateway:

Port:

Phone No: Domestic

Email:

Account:

Password:

Phone or Email:

Phone or Email:

Select: CA

Generate Exit

Fig. 4

MMS Mode sættes til manual. Nedenunder kan man finde oplysninger til nogle af de største teleselskaber i Danmark. Har man en udbyder som ikke er på listen, bedes man kontakte dem selv og få oplysningerne.



Hurtig levering
Dag til dag levering



Gratis levering
Ved køb over 1500,-



EAN Faktura
Betal via EAN faktura



Kunderservice
Tlf.: 71 99 24 44

Denne liste kan være forældet!

Ved fejlfinding kan man selv kontakte tele-udbyderen!

Udbyder	TDC Mobil/Telmore	Telenor/CBB	Telia	Greentel
MMS				
URL	http://mmsc.tdc.dk:8002	http://mmsc.telenor.dk	http://mmsc.telia.dk	http://mmsc.telia.dk
APN	mmms	telenor	www.mms.telia.dk	mmssp
IP	194.182.251.015	212.088.064.008	193.209.134.131	193.209.134.131
PORT	8080	8080	8080	8080

Eksempel på korrekt opsætning med somkort fra Greentel:

Ltl Acorn 5310

MMS Mode: MMS Status:

Picture No./day: Note: 0 = Unlimited

Country: Operator:

SMS Remote Control: H

URL:

APN:

Gateway:

Port:

Phone No: Domestic:

Email:

Account:

Password:

Phone or Email:

Phone or Email:

Select:

Generate Exit



Hurtig levering
Dag til dag levering



Gratis levering
Ved køb over 1500,-



EAN Faktura
Betal via EAN faktura




Kunderservice
Tlf.: 71 99 24 44

I de to nederste felter kan man enten indtaste to ekstra mails eller tlf. nr. så der er mulighed for flere at modtage de fotos kameraet tager.

Efter opsætning trykkes **SELECT** og SD-kort/kamera findes i vinduet som popper op.

Når den korrekte sti til kortet/kameraet er fundet trykkes **OK**. Tryk på knappen **GENERATE**.

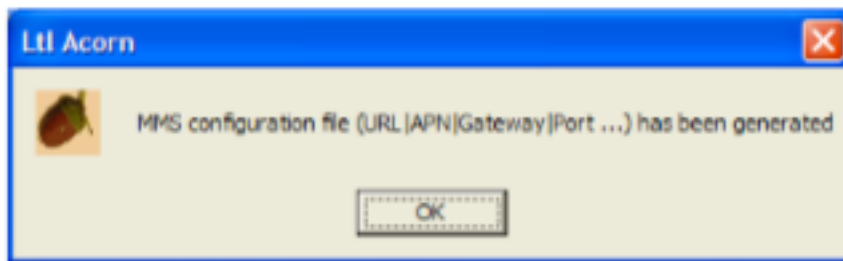

Switchen i bunden sættes på **TEST** og på skærmen ser man, at den skriver opdatering succesfuld.

Switchen sættes igen i **OFF**.

Kameraet er nu opsat til at sende MMS og E-mail til de valgte adresser og tlf. nr.

VÆR SIKKER PÅ AT DER ER SIGNAL HVOR KAMERAET OPSÆTTES!

TRIN 3:

Efter endt opsætning, sættes switch i **OFF**. De to moduler sættes sammen med clips i begge sider og skrue bagpå sende-modul. Switch sættes i **ON** og bunden lukkes.

En diode foran på kameraet vil blinke. Kameraet er klar til at tage første billede, når dioden har blinket færdig.

SE DINE FOTOS/VIDEO:

Du kan se dine fotos direkte på kameraet eller på din pc.

PC: Sæt data-kablet i kameraet og i din pc. Switch i bunden sættes på **TEST**. Der skulle nu poppe et vindue op. Ellers kan man manuelt finde kameraet under **DENNE COMPUTER** (windows) som et drev. Alternativt kan man komme SD-kortet i pc'en hvis man har en kortlæser deri.

KAMERA: Switchen sættes på **TEST**. Tryk på **OK** for at se billederne.

Piletast **OP/NED** skifter billede, **VENSTRE** zoomer ind og **HØJRE** ud.

Tryk **MENU** for at få mulighed for at slette 1 eller alle billeder, tryk **OK** for at bekræfte valg.