





Nr.	Abb./Bez.	Nr.	Abb./Bez.	Nr.	Abb./Bez.	Nr.	Abb./Bez.
1	 Rückwärtige Hauswand	2	 Rückwärtige Freilaufwand	13	 Rechte Nistkastenwand (2)	14	 Vordere Nistkastenwand (2)
3	 Vordere Hauswand	4	 Linke Hauswand	15	 Unteres Nistkastenbrett (2)	16	 Nistkastendach (2)
5	 Rechte Hauswand	6	 Metallwanne	17	 Trennwand (4)	18	 Linke Freilaufwand
7	 Hausdach (2)	8	 Stützholz (2)	19	 Rechte Freilaufwand (2)	20	 Linke Freilaufwand (zu öffnen)
9	 Rampe	10	 Hühnerstange (3)	21	 Linke Freilaufwand	22	 Rechte Freilaufwand
11	 Dachfirst	12	 Linke Nistkastenwand	23	 Vordere Freilaufwand	24	 Obere Freilaufabdeckung (3)


AUFBAUANLEITUNG 52429

A	B	C	D
			
Bolzen M6x2	Bolzen M6x1 ³ / ₄	Schraube M4x2	Schraube M4x1 ³ / ₈
8	8	12	18
E	F	G	H
			
Schraube M4x ³ / ₄	Schraube M3x ⁵ / ₈	Bolzen M4x ¹ / ₂	
4	22	1	1
I	J	K	
			
Schraube M4x2	Schraube M4x1 ³ / ₅	Verbinder	
6	6	4	

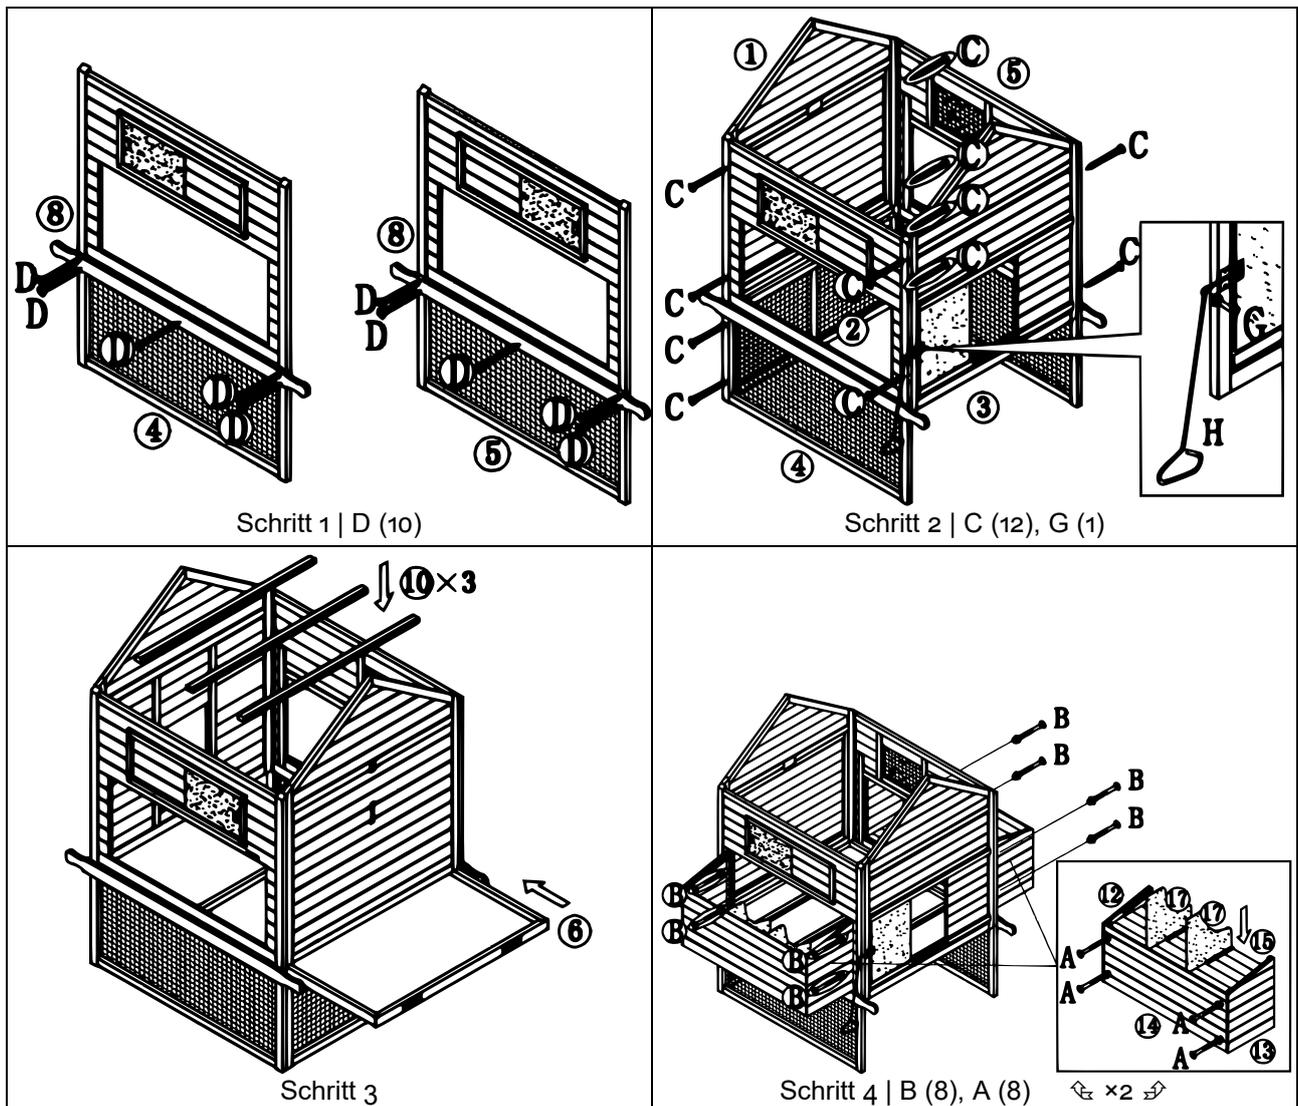


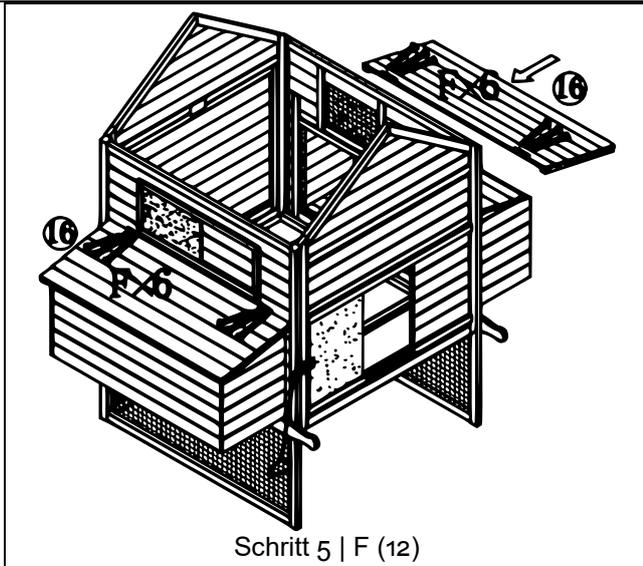


Schritt 5 | F (12)

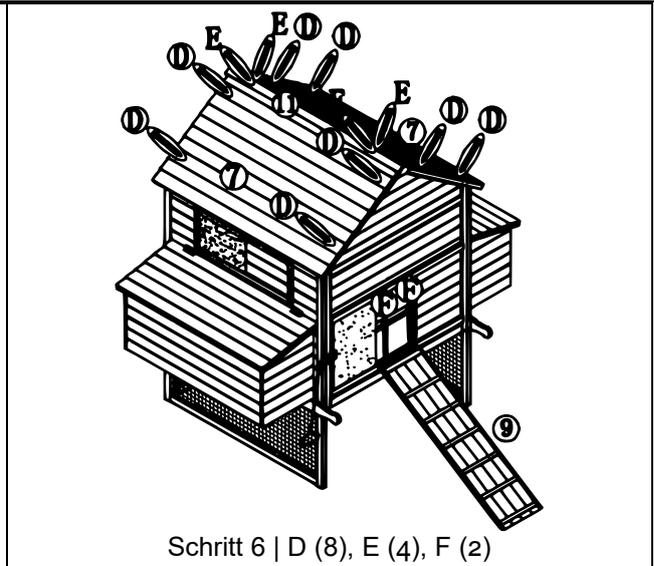


Schritt 6 | D (8), E (4), F (2)

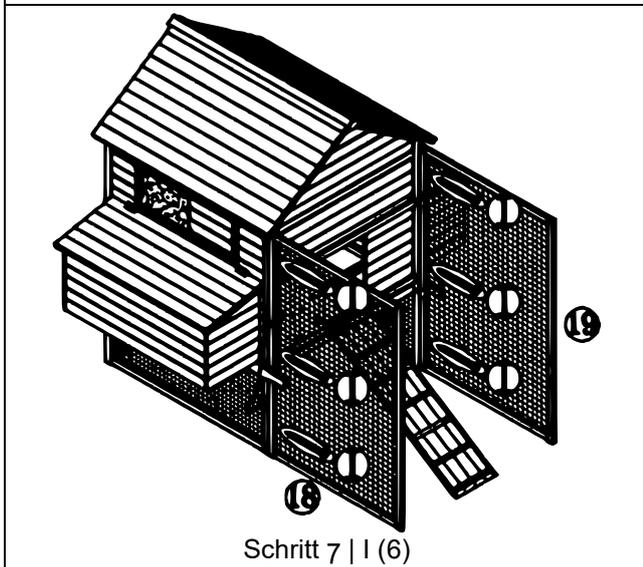


Schritt 7 | I (6)

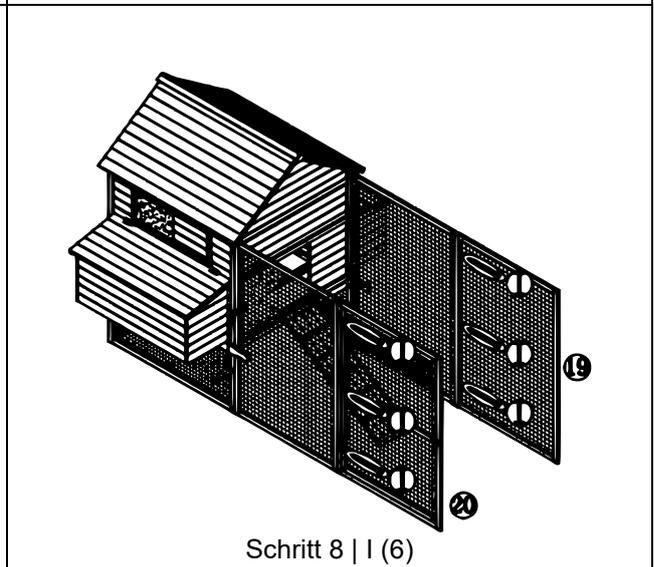

Schritt 8 | I (6)

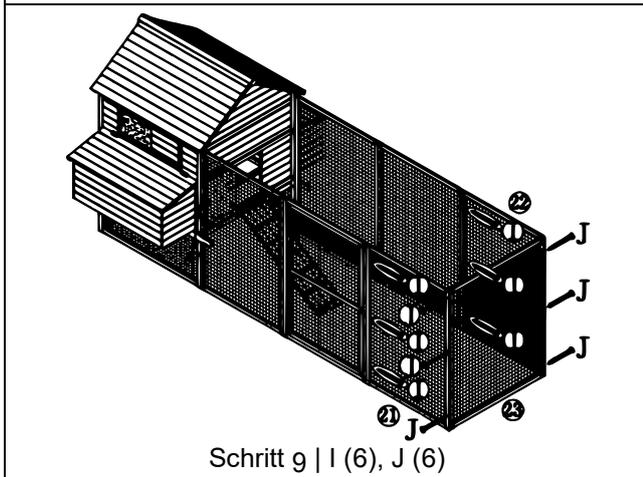

Schritt 9 | I (6), J (6)

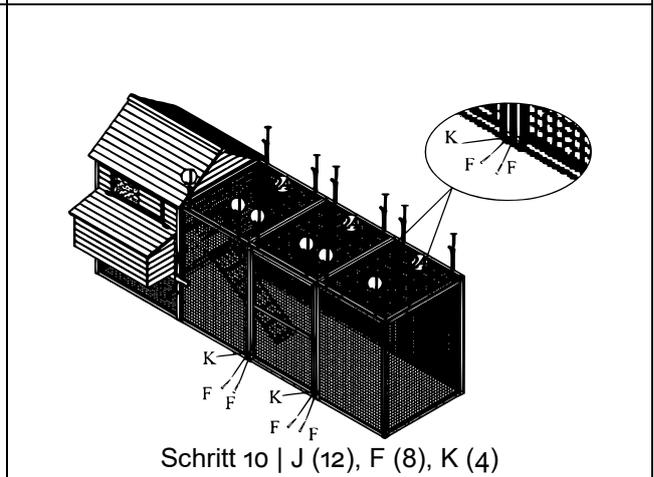

Schritt 10 | J (12), F (8), K (4)

Aufbauhinweise



Achtung: Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau, dass Sie 3 Kartons erhalten haben! Verwenden Sie zum Aufbau keine elektrischen Werkzeuge!



Schritt 1

Verbinden Sie die beiden Nistkasten-Stützhölzer **(8)** mit der linken Hauswand **(4)** und der rechten Hauswand **(5)** mit jeweils 5 Schrauben **(D)**, also insgesamt 10 Schrauben.

Schritt 2

Verbinden Sie nun die vordere Hauswand **(3)**, die rückwärtige Hauswand **(1)**, die rückwärtige Freilaufwand **(2)** und die beiden in Schritt 1 zusammengefügte Teile mit 12 Schrauben **(C)**. Bringen Sie dann den Griff **(H)** mit einem Bolzen **(G)** an der vorderen Hauswand **(3)** an.

Schritt 3

Setzen Sie die Metallwanne **(6)** ein und legen Sie die drei Hühnerstangen **(10)** über die Metallwanne **(6)**.

Schritt 4

Setzen Sie die vordere Nistkastenwand **(14)** und die beiden Nistkastenseitenwände **(12, 13)** mit 4 Schrauben **(A)** zusammen. Legen Sie das untere Nistkastenbrett **(15)** ein und stellen Sie zwei Trennwände **(17)** in den Nistkasten; dadurch erhalten Sie 3 abgetrennte Nistbereiche. Der Zusammenbau des linken und des rechten Nistkastens ist gleich. Nach dem Zusammenbau werden die Nistkästen mit 8 Bolzen **(B)** am Haupthaus angebracht.

Schritt 5

Fügen Sie die beiden Nistkastendächer **(16)** mit jeweils 6 Schrauben **(F)**, also im Ganzen 12 Schrauben, zusammen.

Schritt 6

Fügen Sie die beiden Hausdächer **(7)** mit 8 Schrauben **(D)** zusammen. Befestigen Sie dann mit 4 Schrauben **(E)** den Dachfirst auf dem Dach. Bringen Sie die Rampe mit 2 Schrauben **(F)** an der vorderen Hauswand **(3)** an.

Schritt 7

Bringen Sie nun die linke und die rechte Freilaufseitenwand **(18, 19)** mit 6 Schrauben **(I)** am Haupthaus an.

Schritt 8

Befestigen Sie mit 6 Schrauben **(I)** die linke Freilaufwand **(20)** an der Wand **(18)** und eine weitere rechte Freilaufwand **(19)** an der Wand **(19)**, die Sie bereits angebracht haben. Beachten Sie, dass die linke Freilaufwand **(20)** zum Öffnen vorgesehen ist und daher als mittleres linkes Element eingesetzt werden soll.

Schritt 9

Fügen Sie die linke Freilaufwand **(21)** und die rechte Freilaufwand **(22)** mit 6 Schrauben **(I)** zusammen; befestigen Sie die vordere Freilaufwand **(23)** mit 6 Schrauben **(J)** an den Wänden **(21)** und **(22)**.

Schritt 10

Fügen Sie mit 12 Schrauben **(J)** die drei oberen Freilaufabdeckungen **(24)** zusammen. Bringen Sie schließlich mit 8 Schrauben **(F)** die 4 Verbinder **(K)** an den Freilaufwänden an, um sie zu stabilisieren, jeweils 2 auf der linken und der rechten Seite. Der Aufbau ist nun beendet.

Wir wünschen Ihren Hühnern einen angenehmen Aufenthalt.

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.